


Wandmontage


## Montage & Bedienmöglichkeiten

Gelenkarmmarkisen aus dem Hause WO&WO lassen sich vielseitig montieren und eignen sich daher perfekt für jede Wohnsituation: so können Sie Ihre Markise beispielsweise an die Wand, unter die Decke oder auf den Dachsparren montieren.


Auch hinsichtlich Bedienmöglichkeiten trumpfen die Markisen der TOPLINE-Reihe auf: Die Bedienung mittels Motor ist Standard – optional können Sie einen Funkmotor oder eine Kurbelbedienung wählen.

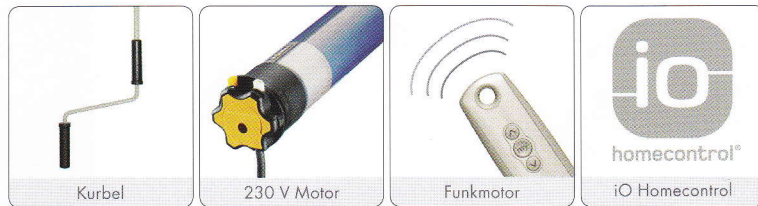



Die beschattete Fläche unter der Markise ist vom aktuellen Stand der Sonne abhängig. Hauptsächlich bei tiefstehender Sonne, bzw. Westfassaden führt eine geringe Markisenausladung dazu, dass die gewünschte Beschattung nicht ausreichend ist. Eine größere Ausladung, ein höherer Neigungswinkel oder ein Variovolant werden die Anforderungen nach der optimalen Beschattung erfüllen.

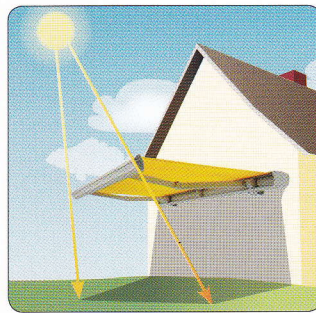


Hochstehende Sonne  
z.B.: Südfassade

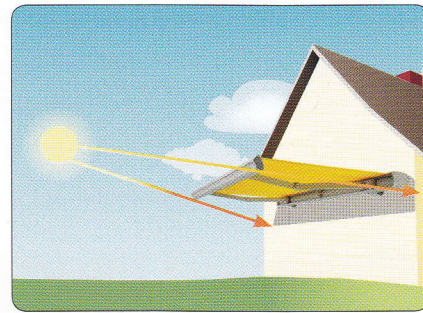

Tiefstehende Sonne  
z.B.: Westfassade

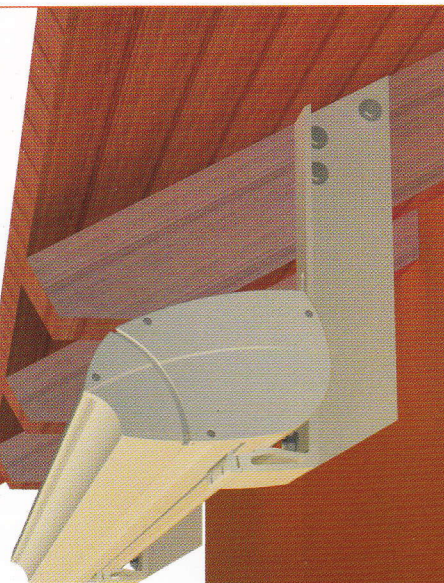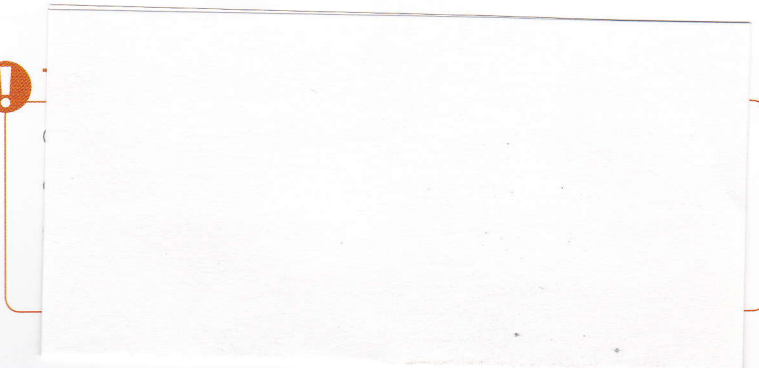

Dachsparrenmontage

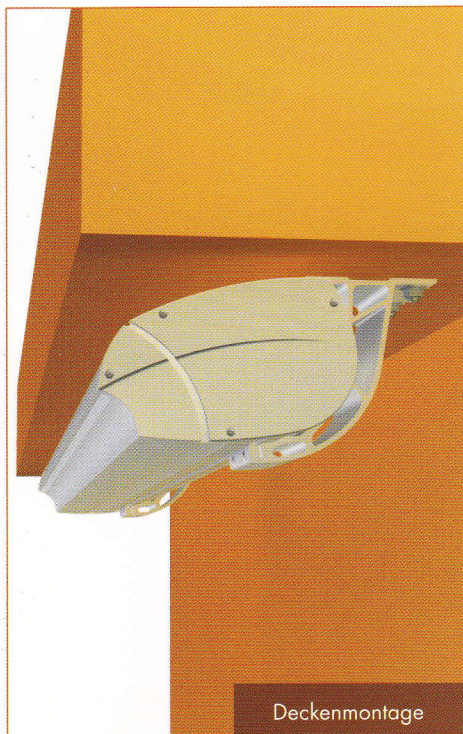

Deckenmontage