


## 7.4 Version EVD


### Programmierung

- den Programmierhebel (1a) unter dem rechten Frontpanel des Gehäuses oder unter dem oberen Gitter (1b) auf ON stellen;
- Die Tasse unter die Abgabedüse stellen;
- die Taste PROG/STOP (2) der ersten rechten Tastatur drücken: alle Ledleuchten der Mengentasten schalten sich ein;
- Die gewünschte Mengentaste (3) drücken;
- Wenn die gewünschte Dosierung erreicht ist, die Taste PROG/STOP (2) zur Bestätigung drücken;
- Diesen Vorgang mit den anderen Mengentasten wiederholen;
- Nach beendeter Programmierung, den Programmierhebel (1) wieder in die Stellung OFF bringen.

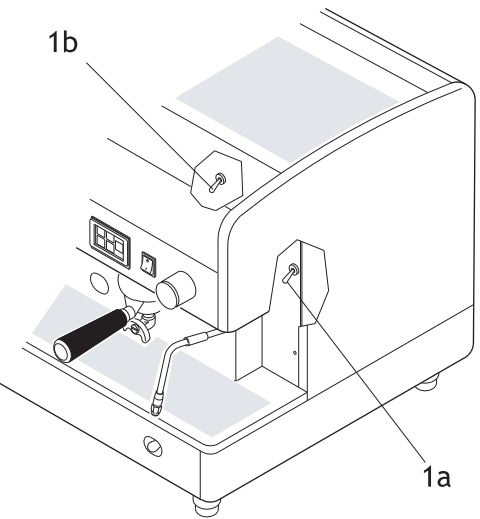

Bei einigen Modellen ist der Programmierhebel beseitigt worden, für die Programmierung reicht das Drücken der Taste PROG/STOP für mindestens 5 Sekunden und alle LED-Anzeigen der Tastatur schalten sich ein. Zum Bestätigen der Menge kann beliebig die Taste PROG/STOP oder die gewählte Mengentaste gedrückt werden. Bei anderen Modellen muss für die Programmierung der entsprechende Schalter mit Schlüssel betätigt werden.

Zum Verlassen der Programmierung genügt es einige Sekunden zu warten.

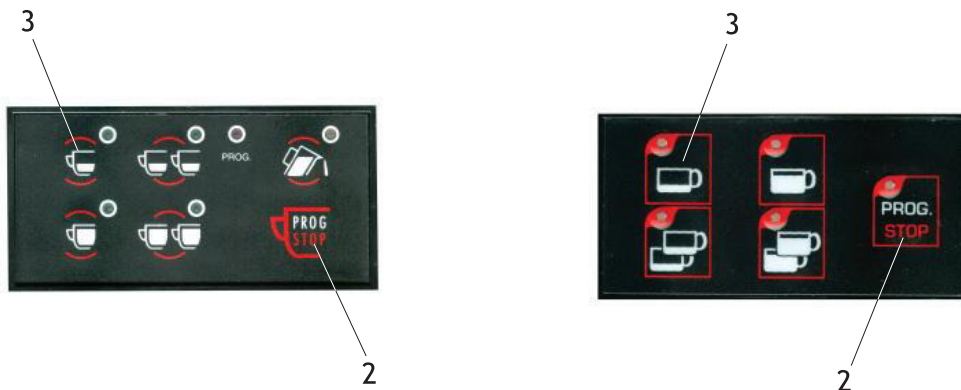

Die Programmierung jeder einzelnen Menge muss mit gemahlenem Kaffee durchgeführt werden und nicht mit bereits verwendetem Kaffeesatz.

Bei Maschinen mit zwei oder drei Gruppen, zu erst die rechte Bedienblende programmieren, die anderen Blenden werden automatisch programmiert. Die Bedienblenden können und sollten auch einzeln programmiert werden, darauf achten, dass immer mit der rechten Bedienblende begonnen wird.

### Kaffeeabgabe

- Die Tasse unter die Abgabedüse stellen;
- Die gewünschte Mengentaste drücken (3): Die Abgabe des Kaffees abwarten (Einschaltung der LED);
- Zur Unterbrechung der Kaffeeabgabe erneut die Abgabetaste (3) oder die Taste STOP drücken;
- Bei Störungen oder Blockierung der Tastatur, den manuellen Schalter benutzen.

