


NT 630 und NT 680

Inhalt

Tastenbelegung NT630.....	2
Tastenbelegung NT680.....	4
Vor der Inbetriebnahme des Telefons	6
Lautstärke Lautsprecher:.....	6
Lautstärke Hörer/Headset:.....	6
Ruflautstärke:	6
LCD-Kontrast/ LCD-Hintergrundbeleuchtung:.....	6
LCD-Hinterbeleuchtungsmodus (nur KX-NT630):.....	6
Registrierung des Bluetooth® Headsets (nur KX-NT680)	6
Überprüfung der ID des Bluetooth Headsets und Abmeldung des Bluetooth Headsets (nur KX-NT680)	7
Bedienung der Funktionen	8
Tätigen von Anrufen.....	8
Wahlwiederholung	8
Sofortwahl	8
Türsprechstellen-Anruf.....	8
Zentrale Kurzwahl.....	8
Persönliche Kurzwahl	9
Besetztfeld/Nebenstelle	9
Zielwahl	9
Während eines Gesprächs.....	10
Halten eines Gesprächs	10
Gespräch vermitteln.....	10
Konferenzgespräch.....	10

Tastenbelegung NT630

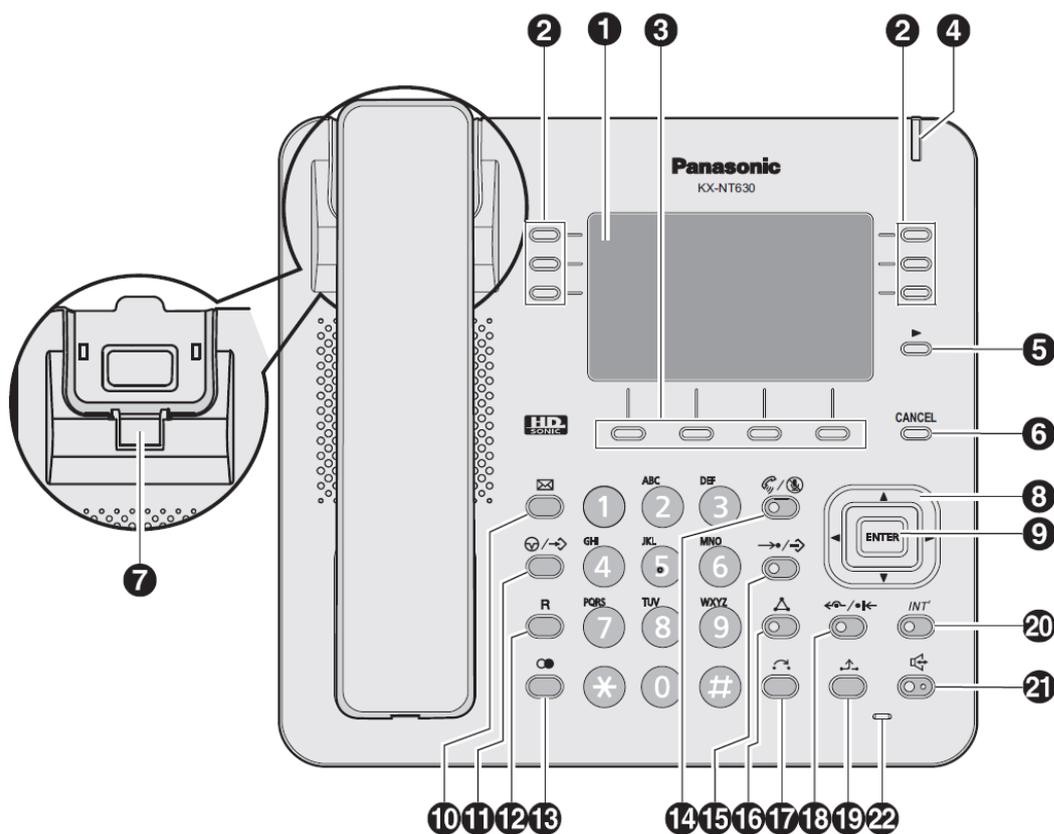


1. LCD (Flüssigkristallanzeige):
KX-NT630: 3,6 Zoll monochrom, 6 Zeilen
2. Variable Funktionstasten: Dienen zum Aufbau einer Amtsleitung oder zur Ausführung einer der Tasten zugeordneten Funktion.
3. Soft-Tasten S1–S4:
Soft-Tasten (von links nach rechts angeordnet) sind zur Auswahl der Funktionen in der untersten Zeile des Displays vorgesehen.
4. Leuchtelement Nachricht/Rufsignal: Wenn Sie einen internen Anruf erhalten, blinkt das Leuchtelement grün, bei einem Amtsanruf blinkt es rot. Hat jemand für Sie eine Nachricht hinterlassen, dann leuchtet das Leuchtelement dauerhaft rot.
5. ►: Wird für das Umschalten der Ebene bei den variablen Funktionstasten verwendet.
6. [CANCEL]: Dient zum Abbrechen der ausgewählten Funktion.
7. Hörerhaken: Fixiert den Hörer, wenn das Gerät an einer Wand montiert ist.
8. Navigationstaste: Wird zum Einstellen der Lautstärke etc. verwendet.
9. [ENTER]: Dient zum Zuweisen des ausgewählten Eintrags.
10. [✉]: Dient zum Hinterlassen einer Nachrichtenanzeige oder zum Zurückrufen des Teilnehmers, der die Nachrichtenanzeige hinterlassen hat.
11. [⏸/→]: Fügt eine Pause in die gespeicherte Kurzwahlnummer ein. Dient zudem zur Programmierung des Geräts.
12. [R]: Wird verwendet, um die aktuelle Verbindung zu trennen und einen anderen Anruf zu tätigen, ohne aufzulegen.
13. [●]: Dient zum erneuten Wählen der zuletzt gewählten Rufnummer.
14. [📞/🔇]: Diese Taste dient zur Annahme eines Anrufs im Freisprechmodus oder zur Stummschaltung des Mikrofons/ Hörers während eines Gesprächs.

15. [→/↔]: Wird zum Zugriff auf die zentralen/ persönlichen Kurzwahlnummern und zur Speicherung von Programmänderungen verwendet.
16. [△]: Dient dem Aufbau eines Konferenzgesprächs.
17. [↶]/[↷]: Dient zum Vermitteln eines Gesprächs an einen anderen Teilnehmer.
18. [↶/•↶]: Dient zum Aktivieren der Rufweiterleitung oder des Anrufschutzes an Ihrer Nebenstelle.
19. [↶]: Legt ein Gespräch ins Halten.
20. [INT]: Wird zum Tätigen und Entgegennehmen von Interngesprächen verwendet.
21. [☎]: Dient der Nutzung des Telefons im Freisprechbetrieb.
22. Mikrofon: Dient der Nutzung im Freisprechbetrieb.

Tastenbelegung NT680

Bluetooth-Spezifikation (Nur KX-NT680)
 Frequenzband: 2,402 GHz bis 2,480 GHz
 Maximale Stromausgabe: 10 mW

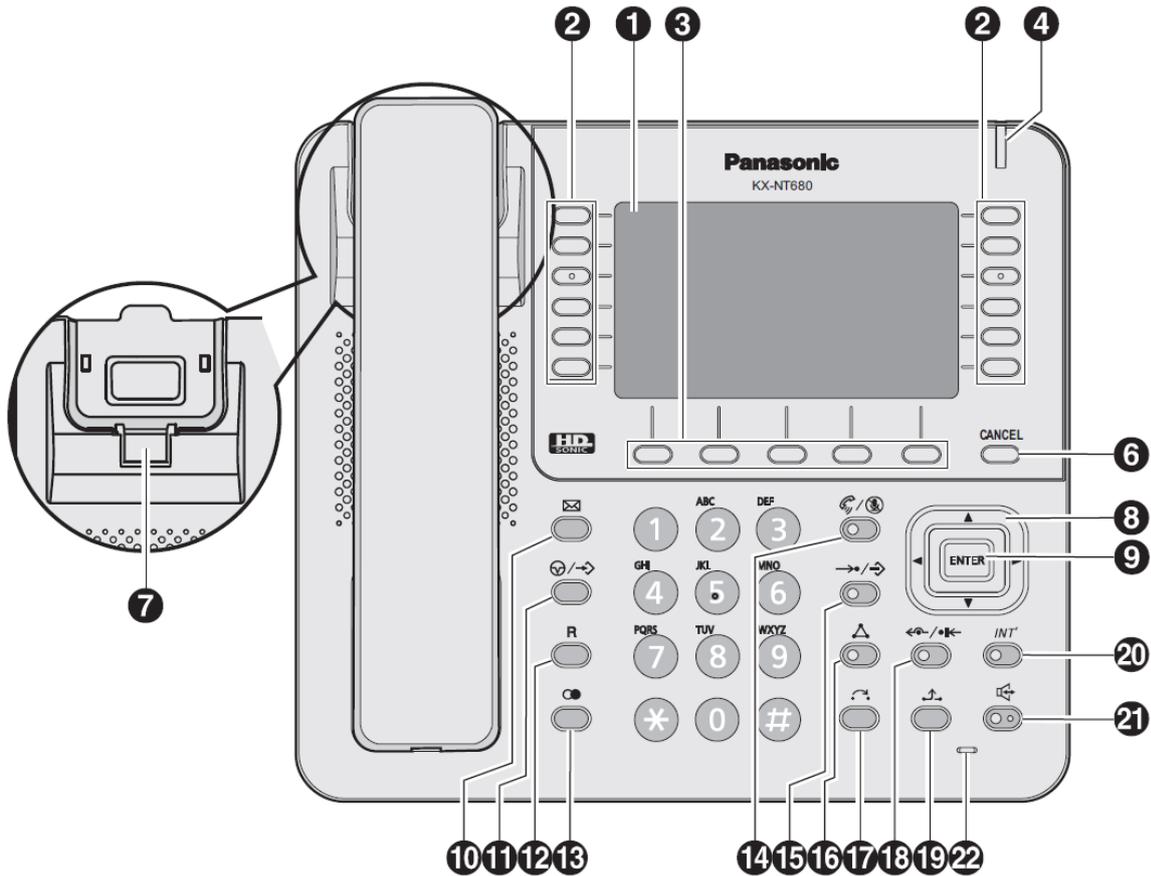

1. LCD (Flüssigkristallanzeige):
KX-NT680: 4,3 Zoll Farbe
2. Variable Funktionstasten: Dienen zum Aufbau einer Amtsleitung oder zur Ausführung einer der Tasten zugeordneten Funktion.
3. Soft-Tasten S1–S4:
Soft-Tasten (von links nach rechts angeordnet) sind zur Auswahl der Funktionen in der untersten Zeile des Displays vorgesehen.
4. Leuchtelement Nachricht/Rufsignal: Wenn Sie einen internen Anruf erhalten, blinkt das Leuchtelement grün, bei einem Amtsanruf blinkt es rot. Hat jemand für Sie eine Nachricht hinterlassen, dann leuchtet das Leuchtelement dauerhaft rot.
6. [CANCEL]: Dient zum Abbrechen der ausgewählten Funktion.
7. Hörerhaken: Fixiert den Hörer, wenn das Gerät an einer Wand montiert ist.
8. Navigationstaste: Wird zum Einstellen der Lautstärke etc. verwendet.
9. [ENTER]: Dient zum Zuweisen des ausgewählten Eintrags.
10. [✉]: Dient zum Hinterlassen einer Nachrichtenanzeige oder zum Zurückrufen des Teilnehmers, der die Nachrichtenanzeige hinterlassen hat.

11. [Ⓜ/↔]: Fügt eine Pause in die gespeicherte Kurzwahlnummer ein. Dient zudem zur Programmierung des Geräts.
12. [R]: Wird verwendet, um die aktuelle Verbindung zu trennen und einen anderen Anruf zu tätigen, ohne aufzulegen.
13. [●]: Dient zum erneuten Wählen der zuletzt gewählten Rufnummer.
14. [📞/📞]: Diese Taste dient zur Annahme eines Anrufs im Freisprechmodus oder zur Stummschaltung des Mikrofons/ Hörers während eines Gesprächs.
15. [→/↔]: Wird zum Zugriff auf die zentralen/ persönlichen Kurzwahlnummern und zur Speicherung von Programmänderungen verwendet.
16. [△]: Dient dem Aufbau eines Konferenzgesprächs.
17. [↶]/[↷]: Dient zum Vermitteln eines Gesprächs an einen anderen Teilnehmer.
18. [↶/↷]: Dient zum Aktivieren der Rufweiterleitung oder des Anrufschutzes an Ihrer Nebenstelle.
19. [↶/↷]: Legt ein Gespräch ins Halten.
20. [INT]: Wird zum Tätigen und Entgegennehmen von Interngesprächen verwendet.
21. [📞]: Dient der Nutzung des Telefons im Freisprechbetrieb.
22. Mikrofon: Dient der Nutzung im Freisprechbetrieb.

Vor der Inbetriebnahme des Telefons

Lautstärke Lautsprecher:

- Bei Verwendung des Freisprechbetriebs
- Zur Anpassung der Lautstärke drücken Sie [↑] oder [↓].

Lautstärke Hörer/Headset:

- Bei Verwendung von Hörer oder Headset
- Zur Anpassung der Lautstärke drücken Sie [↑] oder [↓].

Ruflautstärke:

- Während eines eingehenden Anrufs
- Zur Anpassung der Lautstärke drücken Sie [↑] oder [↓].
- Bei aufgelegtem Hörer
- Drücken Sie [↑], um die aktuelle Lautstärke zu bestätigen und drücken Sie [↑] oder [↓], um die Lautstärke einzustellen.

LCD-Kontrast/ LCD-Hintergrundbeleuchtung:

- Bei aufgelegtem Hörer
- Drücken Sie [☉/→]
- Geben Sie 0 1 ein
- Drücken Sie [ENTER]
- Zur Anpassung des LCD-Kontrasts (KX-NT630) oder der LCD-Hintergrundbeleuchtung (KX-NT680) drücken Sie [↑] oder [↓]
- Drücken Sie [ENTER]
- Drücken Sie [CANCEL]

*Hinweis für KX-NT680

Diese Einstellung passt die Helligkeit der LCD-Hintergrundbeleuchtung anstelle des LCD-Kontrasts an. Die LCD-Hintergrundbeleuchtung hat eine begrenzte Lebensdauer. Die LCD-Hintergrundbeleuchtung schaltet sich alle 4 Stunden für einen Moment aus und dann wieder ein.

LCD-Hinterbeleuchtungsmodus (nur KX-NT630):

- Bei aufgelegtem Hörer
- Drücken Sie [☉/→]
- Geben Sie 0 4 ein
- Drücken Sie [ENTER]
- Zur Auswahl eines Modus der LCD-Hintergrundbeleuchtung drücken Sie eine Wähltaste.
- 0: Automatisch
- 1: Immer EIN
- 2: Immer AUS
- Drücken Sie [ENTER]
- Drücken Sie [CANCEL]

Registrierung des Bluetooth® Headsets (nur KX-NT680)

- Schalten Sie das Bluetooth Headset in den Pairing-Modus, indem Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Headsets befolgen
- Drücken Sie [☉/→]

- Geben Sie 6 6 ein
- Drücken Sie [ENTER]
- Geben Sie den Hauptschlüssel ein und drücken Sie [ENTER] Einzelheiten zum Hauptschlüssel Ihres Headsets finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Headsets
- Drücken Sie [CANCEL]

Überprüfung der ID des Bluetooth Headsets und Abmeldung des Bluetooth Headsets (nur KX-NT680)

- Drücken Sie [⊕/→]
- Geben Sie 6 7 ein
- Drücken Sie [ENTER]
- Vergewissern Sie sich, dass die angezeigte ID die ID Ihres Headsets ist. Einzelheiten zur ID Ihres Headsets finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Headsets.
- Um das Headset abzumelden, drücken Sie [ENTER]
- Drücken Sie [CANCEL]
- Wenn Sie keine Abmeldung durchführen möchten, drücken Sie 3 mal [CANCEL]

Bedienung der Funktionen

Tätigen von Anrufen

Anrufen:

- **Für interne Gespräche**
 - Heben Sie den Hörer ab und wählen Sie die Nebenstellenummer
 - Alternativ können Sie, falls eingestellt, die variablen Funktionstasten verwenden
- **Für externe Gespräche**
 - Heben Sie den Hörer ab und wählen Sie die Telefonnummer. Je nach Kundenwunsch ist es notwendig eine 0 vorweg zu wählen
 - Alternativ können Sie, falls eingestellt, die variablen Funktionstasten verwenden

Wahlwiederholung

- Heben Sie den Hörer ab
- Drücken Sie [☎]

Sofortwahl

- Heben Sie den Hörer ab
- Wählen Sie eine Sofortwahlnummer

Türsprechstellen-Anruf

- Heben Sie den Hörer ab
- Geben Sie * 3 1 ein
- Geben Sie eine Türsprechstellen-Nummer ein
- Sprechen Sie nach dem Bestätigungston

Zentrale Kurzwahl

- Heben Sie den Hörer ab
- Drücken Sie [→*/↵]
- Geben Sie eine Zentrale Kurzwahlnummer ein

Persönliche Kurzwahl

- Speichern:
 - Heben Sie den Hörer ab
 - Geben Sie 3 0 ein
 - Geben Sie eine Persönliche Kurzwahlnummer ein (2 Stellen)
 - Geben Sie die zu speichernde Rufnummer ein, max. 32 Stellen
 - Drücken Sie #
 - Legen Sie den Hörer nach dem Bestätigungston auf
- Wählen
 - Heben Sie den Hörer ab
 - Drücken Sie [→*/→]
 - Geben Sie * ein
 - Geben Sie eine Persönliche Kurzwahlnummer ein (2 Stellen)

Besetzfeld/Nebenstelle

- **Speichern**
 - Drücken Sie [☒/→]
 - Drücken Sie eine variable Funktionstaste
 - Geben Sie 1 ein
 - Geben Sie die zu speichernde Nebenstellenummer ein
 - Drücken Sie [ENTER]
 - Drücken Sie [CANCEL]
- **Wählen**
 - Heben Sie den Hörer ab
 - Drücken Sie die variable Funktionstaste, die als Nebenstellentaste festgelegt wurde

Zielwahl

- **Speichern**
 - Drücken Sie [☒/→]
 - Drücken Sie eine variable Funktionstaste
 - Geben Sie 2 ein
 - Geben Sie die zu speichernde Nummer ein (max. 32 Stellen), dabei eine 0 vorweg wählen
 - Drücken Sie [ENTER]
 - Geben Sie den zu speichernden Text ein (max. 12 Stellen)
 - Drücken Sie [ENTER]
 - Drücken Sie [CANCEL]
- **Wählen**
 - Heben Sie den Hörer ab
 - Drücken Sie die variable Funktionstaste, die als Zielwahltaste festgelegt wurde

Während eines Gesprächs

Halten eines Gesprächs

- **Halten**
 - Drücken Sie [↵]
 - Legen Sie den Hörer nach dem Bestätigungston auf
- **Zurückholen eines an der eigenen Nebenstelle gehaltenen Gesprächs**
 - Heben Sie den Hörer ab
 - Drücken Sie eine variable Funktionstaste oder [INT]
- **Zurückholen eines an einer fremden Nebenstelle gehaltenen Gesprächs**
 - Heben Sie den Hörer ab
 - Drücken Sie eine variable Funktionstaste

Gespräch vermitteln

- **Anruf einer Nebenstelle**
 - Drücken Sie [↶]/[↷]
 - Falls vorhanden können Sie eine konfigurierte Variable Funktionstaste verwenden
 - Sprechen Sie mit dem Teilnehmer
 - Legen Sie den Hörer auf
- **Anrufen eines externen Teilnehmers**
 - Drücken Sie [↶]/[↷]
 - Falls vorhanden können Sie eine konfigurierte Variable Funktionstaste verwenden
 - Wählen Sie eine externe Rufnummer, 0 vorwegwählen
 - Sprechen Sie mit dem Teilnehmer
 - Legen Sie den Hörer auf

Konferenzgespräch

- **Weitere Teilnehmer zu einem Gespräch hinzufügen**
 - Drücken Sie [△]
 - Wählen Sie nach dem Bestätigungston die Rufnummer des Teilnehmers, den Sie hinzufügen möchten
 - Sprechen Sie mit dem neuen Teilnehmer
 - Drücken Sie [△]
 - Nach dem Bestätigungston können alle Teilnehmer miteinander sprechen
- **Verlassen einer Konferenz**
 - Drücken Sie [△]
 - Legen Sie den Hörer nach dem Bestätigungston auf