

Kurzanleitung für Ihr neues Telefon

Ein Gespräch führen (jemanden anrufen)

Intern Gespräch (innerhalb der Telefonanlage)



Nehmen Sie den Hörer ab.

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer (z.B. 51).

Externes Gespräch



Nehmen Sie den Hörer ab

Um eine Amtsleitung zu belegen wählen Sie eine 0. Sie können die externe Rufnummer (z.B. 04264 / 83599-0) gleich hinterher wählen.

Ein Gespräch durchstellen



Drücken Sie die Taste **Durchstellen** und wählen Sie die interne Rufnummer des gewünschten Gesprächspartners (z.B. 51).

Entweder

Sie legen den Hörer auf, das Gespräch klingelt bei der Nebenstelle 51.

Oder

Sie warten, bis sich der Gesprächspartner meldet, kündigen das Gespräch an und legen dann auf.

Wenn der Gesprächspartner auf Wunsch das Gespräch nicht annehmen will, legt dieser auf und Sie drücken die Taste **INT**, um das wartende Gespräch wieder aufzunehmen.

Hinweis:

Wenn Sie ein Gespräch zu einem externen Teilnehmer (z.B. ein Handy) durchstellen möchten, **MÜSSEN** Sie vor der Rufnummer zwingend eine **0** (Kennziffer für Amt) eintippen !!!

Ein Gespräch halten (kurzzeitiges Parken)



Um ein Gespräch kurz zu halten (der Anrufer hört die Wartemusik), drücken Sie die Taste **Halten**.



Um das Gespräch wieder fortzusetzen drücken Sie die Taste **INT**.

Wahlwiederholung



Drücken Sie die Taste **Wahlwiederholung** um im Display die zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.



Mit **Hoch/Runter** den gewünschten Eintrag auswählen.



Nehmen Sie den Hörer ab, die ausgewählte Rufnummer wird gewählt.

Die Lautstärke einstellen

Sie können 3 verschiedene Arten von Lautstärken einstellen. Die Einstellprozedur ist vom Ablauf her immer gleich.

Lautstärke des Klingeltons einstellen



Der Hörer muß aufgelegt sein. Dann...

Lautstärke des Hörers einstellen



Den Hörer abnehmen. Dann...

Lautstärke des Lautsprechers einstellen



Drücken Sie die Taste **Lauthören**. Dann...



...mit **Hoch/Runter** die gewünschte Lautstärke einstellen.



Drücken Sie die Taste **Speichern** oder **Enter**.

Rufumleitung

Rufumleitung einschalten



Drücken Sie die Taste **Interne Wahl** (oder heben sie den Hörer ab)

#2 Wählen Sie **#2** (Kürzel für Rufumleitung einschalten)

Nr. + # Geben Sie die Rufnummer des Zieltelefons ein, zu dem Sie umleiten möchten und bestätigen Sie die Eingabe mit **#**.

Hinweis:

Wenn Sie zu einem externen Teilnehmer (z.B. ein Handy) umleiten möchten, **MÜSSEN** Sie vor der Rufnummer zwingend eine 0 (Kennziffer für Amt) eintippen!!!

Rufumleitung zur Mailbox einschalten



Drücken Sie die Taste **Interne Wahl** (oder heben sie den Hörer ab)

#1 Wählen Sie **#1** (Kürzel für Rufumleitung zur Mailbox einschalten)

Rufumleitung ein- & ausschalten



Mit der Taste **Rufumleitung** können Sie die zuletzt programmierte Rufumleitung ein- und ausschalten.

oder




Drücken Sie die Taste **Interne Wahl** (oder heben sie den Hörer ab)

#0 Wählen Sie **#0** (Kürzel zum Auszuschalten der Rufumleitung)

Anrufliste

Wenn Sie verpasste Anrufe haben, steht im Display z.B. **Neue Anrufe: 002**.

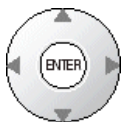

Drücken Sie zwei Mal Links, danach kann man mit **Hoch/Runter** in der Liste navigieren.



Um die ausgewählte Nummer anzurufen, heben Sie einfach den Hörer ab.

Aufzeichnung der persönlichen Mailbox-Ansage

- **Ohne Aufzeichnung funktioniert die Mailbox nicht !!!**

Ansage aufzeichnen



Nehmen dann den Hörer ab.

***381** Wählen Sie ***381** (Aufzeichnung einer normalen Begrüßung).

Sprechen Sie nach dem Piepton Ihre persönliche Ansage auf („Hier ist die Mailbox von XYZ. Leider kann ich zur Zeit.....“).



Drücken Sie die Taste **Speichern**



Zum Beenden der Prozedur legen Sie den Hörer auf.

Abhören Ihrer Nachrichten von der Mailbox

Wenn Sie neue Nachrichten auf Ihrer Mailbox haben, leuchtet an Ihrem Telefon oben rechts die rote Leuchtdiode.



Drücken Sie die Taste **Nachrichten**.



Heben Sie den Hörer ab. Es wird eine Verbindung zur Ihrer Mailbox aufgebaut.

Es wird die erste Nachricht abgespielt

Drücken Sie...:

- **1** Wiederholung der aktuellen Nachricht
- **2** Zur nächsten Nachricht springen, OHNE die Nachricht zu löschen
- **31** Löschen der aktuellen Nachricht
- **4** Den Anrufer, der die Sprachnachricht hinterlassen hat, zurückrufen
- **5** Die vorherige Sprachnachricht abhören



Zum Beenden der Prozedur legen Sie den Hörer auf.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Mailbox auf 10 Nachrichten begrenzt ist und abgehörte Nachrichten gelöscht werden sollten.

Tasten programmieren



Sie können auf Ihre Funktionstasten Rufnummern speichern.



Drücken Sie die Taste **Programmieren**, die Displaytaste **Prog** oder **PROGRAM**




Drücken Sie die zu programmierende Funktionstaste

Um die vorhandene Rufnummer zu löschen drücken Sie die Displaytaste **Lösch** oder bei den KX-xT321  / 

Dieses müssen Sie auch tun, wenn die Taste den Status **LEER** hat!

Geben Sie nun die gewünschte Rufnummer ein (die führende 0 für die Amtsleitung nicht vergessen!)



Zum Abspeichern drücken Sie die Displaytaste **ENTER**, die Enter-Taste auf dem Cursorkreuz oder die Speichertaste

oder



Zum Beenden der Programmierung nehmen Sie einmal den Hörer ab und legen gleich wieder auf.

Wenn Sie die Tasten als Besetzt-Anzeige und zum Heranholen nutzen wollen, müssen Sie nach dem Schritt **LÖSCH** mit dem Cursorkreuz einmal nach unten drücken, damit im Display die Funktion **NST** steht. Direkt hinter der Auswahl von **NST** tippen Sie die gewünschte Nebenstelle gefolgt von der Entertaste ein.