


Planungsunterlagen  
Tiefgaragen Beschichtungssystem (OS 8)

## Triflex CPS-C+

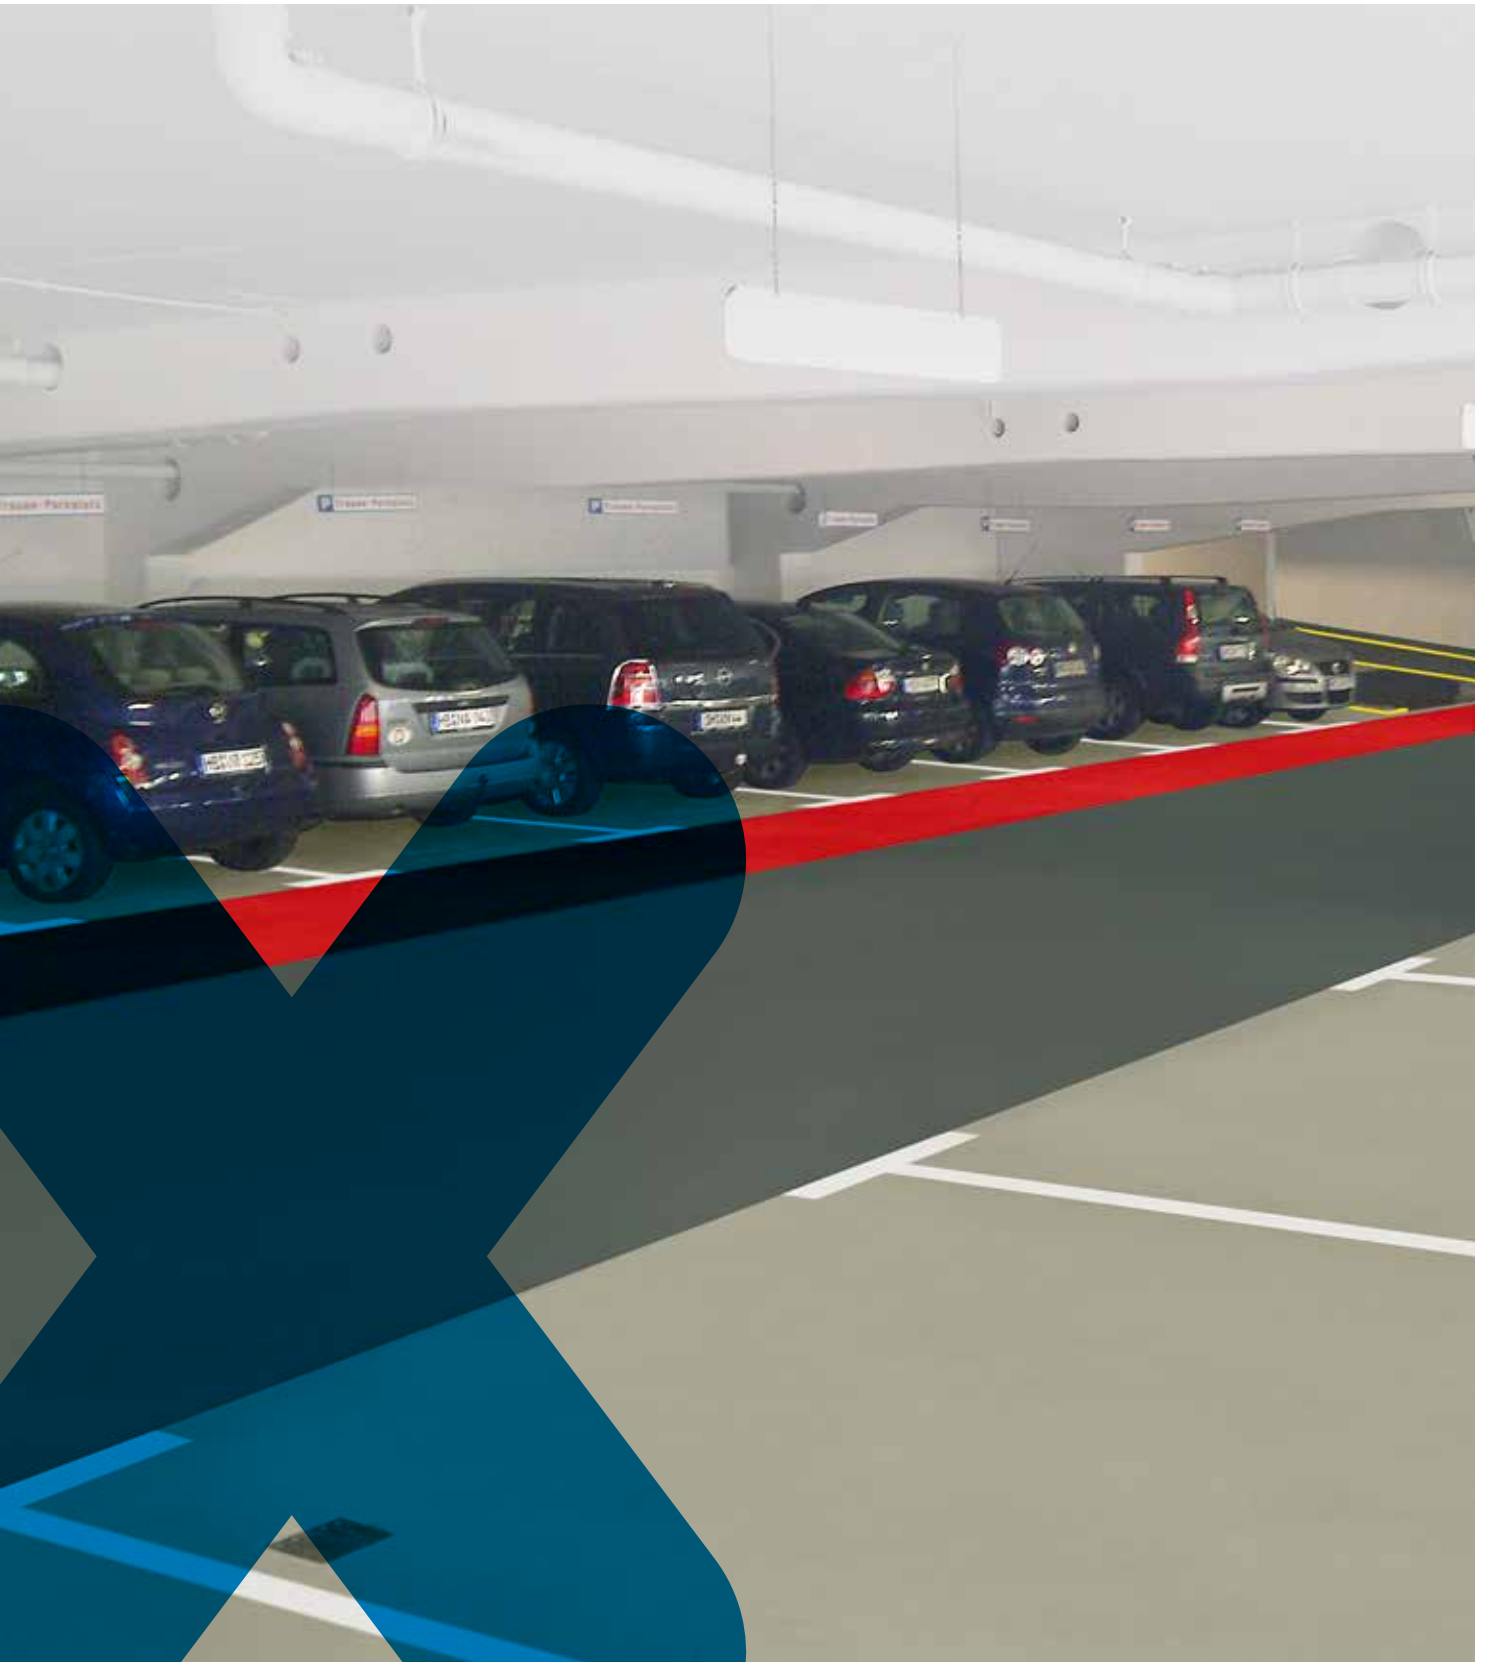



Tiefgaragen Beschichtungssystem (OS 8)

# Triflex CPS-C+

## Einsatzbereiche



### Anforderungsgerechte Lösung

Mit Triflex CPS-C+ wählt der Parkhausbetreiber einen wirtschaftlichen Schutz. Das dünn-schichtige System erhöht die Rutschsicherheit und sorgt gleichzeitig für eine verbesserte Reinigungsfähigkeit.

**Triflex CPS-C+** ist ein wasserdichtes Dünnschichtsystem auf Basis von Epoxidharz (EP). Das speziell für Zwischendecks und Tiefgaragen entwickelte System bietet einen farbig gestaltbaren Schutz und erhöht die Rutschhemmung. Anschlüsse, Fugen und Details werden als vliesarmierte Abdichtungen ausgeführt.



## Die Vorteile im Überblick

### Reinigungsfreundlich

Alle Oberflächen können mit konventionellen Methoden auf einfache Weise sauber gehalten werden.

### Systemintegrierte Detaillösungen

Der Systemaufbau ist speziell mit vliesarmierten Detaillösungen konzipiert, um Sicherheit bis ins Detail sicherzustellen.

### Farben

Triflex CPS-C+ lässt sich auf Wunsch farbig gestalten. Damit kann die Orientierung für Parkhausnutzer erleichtert und die Verkehrssicherheit verbessert werden.

### Zertifizierte Sicherheit

Der Systemaufbau erfüllt die Anforderungen der Klasse OS 8 gemäß DIN V 18026 sowie der Instandsetzungs-Richtlinie (Rili SIB) 2001, Beiblatt 2005, Brandverhalten B<sub>fl</sub>-s1.

# Triflex CPS-C+



## Und so wird es gemacht ...



1. Grundieren der Anschlüsse und ggf. der Fläche.



2. Die Anschlüsse, Details und ...



3. ... Fugen werden mit Triflex Than R 557 thix abgedichtet.



4. Die Grunderspachtelung aus Triflex Pox Primer 116+ gefüllt mit Quarzsand wird aufgetragen ...



5. ... und im frischen Zustand mit Quarzsand im Überschuss abgestreut.



6. Abschließend wird die Fläche mit Triflex Pox Finish 173+ versiegelt.



## Abgestimmte Systemkomponenten

Alle in diesem System genannten Triflex-Produkte sind labor- und anwendungstechnisch sowie durch jahrelange Erfahrungen aufeinander abgestimmt. Dieser Qualitätsstandard gewährleistet optimale Ergebnisse während der Applikation als auch während der Nutzung.



## Systembeschreibung

### Eigenschaften

- Wasserdichte Dünnbeschichtung aus Epoxidharz (EP)
- Für Zwischendecks und Tiefgaragen
- Mechanisch widerstandsfähig
- Lösemittelfrei
- Speziell für die Innenanwendung
- Kalt applizierbar
- Chemisch beständig
- Oberflächengestaltung nach Anforderungen
- Erfüllt die Anforderungen der Klasse OS 8 gemäß DIN V 18026 und der Instandsetzungs-Richtlinie (Rili SIB) 2001, Beiblatt 2005
- Brandverhalten B<sub>fl</sub>-s1 gemäß DIN EN 13501-1

### Systemvarianten und Systemaufbau


#### Triflex CPS-C+, Variante 1

Dünnbeschichtung mit Schichtdicke  $\geq 1,5$  mm\* gemäß DIN EN 13813

#### Triflex CPS-C+, Variante 2

Dünnbeschichtung mit Schichtdicke  $\geq 2,5$  mm\* gemäß DIN EN 1504-2 / DIN V 18026

Versiegelung  
Grundierspachtelung  
Versiegelung  
Grundierspachtelung  
Grundierung (optional)  
Untergrund

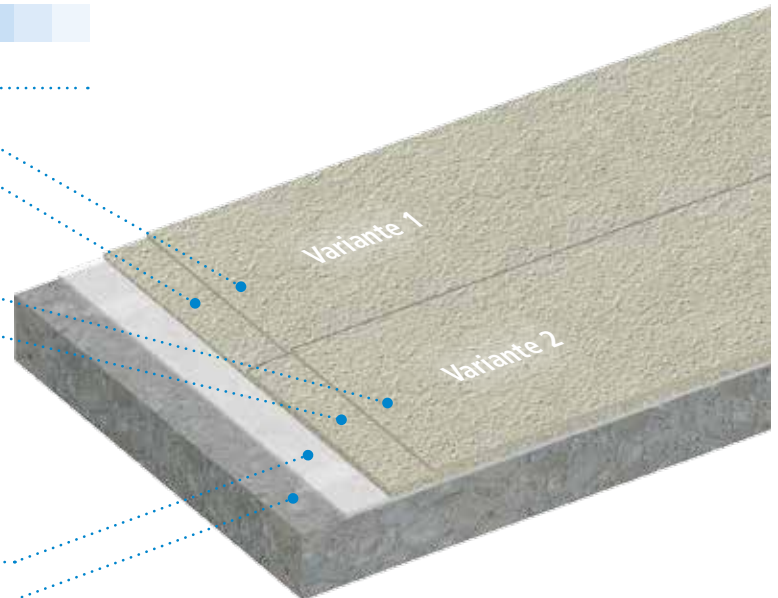

### Systemkomponenten

#### Grundierung

Triflex Pox Primer 116+ zur Absperrung des Untergrundes und zur Sicherung der Untergrundhaftung (siehe Tabelle Untergrundvorbehandlung).

#### Grundierspachtelung, Variante 1

Schichtdicke  $\geq 1,5$  mm\* gem. DIN EN 13813.  
Triflex Pox Primer 116+ gefüllt mit Quarzsand 0,1–0,4 mm und abgestreut mit Quarzsand 0,3–0,8 mm.

#### Grundierspachtelung, Variante 2

Schichtdicke  $\geq 2,5$  mm\* gem. DIN EN 1504-2 / DIN V 18026.  
Triflex Pox Primer 116+ gefüllt mit Quarzsand 0,1–0,4 mm und abgestreut mit Quarzsand 0,3–0,8 mm.

#### Versiegelung

Triflex Pox Finish 173+ als Oberflächenversiegelung.

### Untergrund

Die Eignung des Untergrundes muss immer objektbezogen geprüft werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Zementschleier, Staub, Öl sowie Fett und anderen haftungsmindernden Verunreinigungen sein. Der Untergrund muss entsprechend den Vorgaben der Instandsetzungs-Richtlinie (Rili SIB) vorbehandelt werden. Die nachfolgenden Verbrauchsangaben beziehen sich auf eine Rautiefe von  $R_T = 0,5$  mm.

**Feuchtigkeit:** Bei Ausführung der Beschichtungsarbeiten darf die Untergrundfeuchtigkeit max. 4 Gew.-% betragen.

Es ist darauf zu achten, dass eine rückseitige Durchfeuchtung des Belages aufgrund baulicher Gegebenheiten ausgeschlossen ist.

**Taupunkt:** Bei Ausführung der Arbeiten muss die Oberflächentemperatur mind. 3 °C über der Taupunkttemperatur liegen. Bei Unterschreitung kann sich auf der Oberfläche ein trennend wirkender Feuchtigkeitsfilm bilden.

**Härte:** Mineralische Untergründe müssen mind. 28 Tage durchgehärtet sein.

**Haftung:** Auf vorbehandelten Testflächen muss folgende Mindesthaftzugfestigkeit des Systems nachgewiesen werden:  
Beton: im Mittel mind. 2,0 N/mm<sup>2</sup>, Einzelwert nicht unter 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

\* Die Schichtdickenangaben beziehen sich auf den Gesamtaufbau des Systems.



## Systembeschreibung

### Untergrundvorbehandlung

Untergrund	Vorbehandlung	Grundierung
Aluminium <sup>(1)</sup>	Abreiben mit Triflex Reiniger, Oberfläche anrauen	Keine Grundierung <sup>(2)</sup>
Anstriche	Schleifen oder Fräsen, komplett entfernen	Siehe Untergrund
Asphalt		Nicht möglich
Beton	Schleifen, Fräsen oder staubarmes Kugelstrahlen	Keine Grundierung
Beton, erdberührt	Schleifen, Fräsen oder staubarmes Kugelstrahlen	Triflex Pox Primer 116+
Edelstahl <sup>(1)</sup>	Abreiben mit Triflex Reiniger, Oberfläche anrauen	Keine Grundierung <sup>(2)</sup>
Epoxidharz-Beschichtung	Anrauen, Haftzug- und Verträglichkeitsprüfung	Keine Grundierung
Estriche	Schleifen, Fräsen oder staubarmes Kugelstrahlen	Triflex Pox Primer 116+
Fliesen	Glasur mechanisch entfernen	Triflex Pox Primer 116+
Glas <sup>(1)</sup>	Abreiben mit Triflex Reiniger, Oberfläche anrauen, Haftzugversuch	Keine Grundierung
Holz <sup>(1)</sup>	Anstriche entfernen	Triflex Pox Primer 116+
Kupfer <sup>(1)</sup>	Abreiben mit Triflex Reiniger, Oberfläche anrauen	Keine Grundierung <sup>(2)</sup>
Leichtbeton <sup>(1)</sup>		Triflex Pox Primer 116+
Putz/Mauerwerk <sup>(1)</sup>		Triflex Pox Primer 116+
Mörtel, kunststoffmodifiziert	Schleifen, Fräsen oder staubarmes Kugelstrahlen; Haftzug- und Verträglichkeitsprüfung	Triflex Pox Primer 116+
PU-Beschichtung	Anrauen, Haftzug- und Verträglichkeitsprüfung	Keine Grundierung
PVC-Formteile, hart <sup>(1)</sup>	Abreiben mit Triflex Reiniger, Oberfläche anrauen	Keine Grundierung
Stahl, verzinkt <sup>(1)</sup>	Abreiben mit Triflex Reiniger, Oberfläche anrauen	Keine Grundierung <sup>(2)</sup>
Wärmedämmverbundsysteme <sup>(1)</sup>		Triflex Pox Primer 116+
Zink <sup>(1)</sup>	Abreiben mit Triflex Reiniger, Oberfläche anrauen	Keine Grundierung <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Nur in nicht mechanisch belasteten Bereichen, z. B. Details und Anschlüsse.

<sup>(2)</sup> Alternativ zum Anrauen: Abreiben mit Triflex Reiniger, grundieren mit Triflex Metal Primer. Loser Rost und Rostkrusten sind vorher zu entfernen.

Auf Anfrage erhalten Sie Informationen zu weiteren Untergründen (technik@triflex.de).

#### Wichtiger Hinweis:

Die Haftung zum Untergrund ist immer objektbezogen zu prüfen!

### Grundierung

#### Details und Anschlüsse:

##### Wichtiger Hinweis:

Bei stark saugenden Untergründen sowie bei Untergrundfeuchtigkeiten zwischen 4 bis 6 Gew.-% muss eine zusätzliche Grundierung ausgeführt werden:

##### Triflex Pox Primer 116+

Mit einer Triflex Universalrolle gleichmäßig auftragen.  
Verbrauch mind. 0,50 kg/m<sup>2</sup> (ungefüllt / nicht abgestreut).

##### 1. Triflex Pox Primer 116+

Mit einer Triflex Universalrolle gleichmäßig auftragen.  
Verbrauch mind. 0,30 kg/m<sup>2</sup>.

##### 2. Quarzsand, Körnung 0,3–0,8 mm

Die frische Grundierung – nicht im Überschuss – abstreuen.  
Verbrauch mind. 1,00 kg/m<sup>2</sup>.

Überarbeitbar nach ca. 12 Std. bis max. 24 Std.

#### Triflex Metal Primer

Mit einer kurzflorigen Rolle dünn auftragen oder alternativ mit Spraydose dünn aufsprühen.

Verbrauch ca. 80 ml/m<sup>2</sup>.

Überarbeitbar nach ca. 30 bis 60 Min.

#### Flächen:

##### Wichtiger Hinweis:

Bei stark saugenden Untergründen sowie bei Untergrundfeuchtigkeiten zwischen 4 bis 6 Gew.-% muss eine zusätzliche Grundierung ausgeführt werden:

##### Triflex Pox Primer 116+

Flutend auftragen und mit einem Moosgummischeiber gleichmäßig verteilen. Anschließend mit einer Triflex Universalrolle nachrollen.

Eine Pfützenbildung ist zu vermeiden.

Verbrauch mind. 0,50 kg/m<sup>2</sup> (ungefüllt, nicht abgestreut).

Überarbeitbar nach ca. 12 Std. bis max. 24 Std.



## Systembeschreibung

### Ausbesserung

Die Angaben der Mischungsverhältnisse beziehen sich auf einen Temperaturbereich von 20 °C. Je nach Verarbeitungstemperatur und bei Veränderungen der Kornform empfehlen wir, Vorversuche zur Bestimmung des Mischungsverhältnisses durchzuführen.

#### Kratzspachtelung:

Rautiefenausgleich  $R_T$  0,5 bis 1,5 mm.

##### Triflex Pox Primer 116+

Auf 1,00 kg Triflex Pox Primer 116+ werden  
0,50 kg Quarzsand 0,1–0,4 mm gemischt.  
Verbrauch mind. 2,20 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke.  
Überarbeitbar nach ca. 12 Std. bis max. 24 Std.

#### Ausgleichsspachtel:

Rautiefenausgleich  $R_T$  2,0 bis 3,0 mm.

##### Triflex Pox Primer 116+

Auf 1,00 kg Triflex Pox Primer 116+ werden  
0,70 kg Quarzsand 0,1–0,4 mm und  
0,30 kg Quarzsand 0,3–0,8 mm gemischt.  
Verbrauch mind. 2,20 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke.  
Überarbeitbar nach ca. 12 Std. bis max. 24 Std.

#### Mörtel:

Zum Egalisieren von größeren Ausbrüchen.

##### Triflex Pox Mörtel

Mischungsverhältnis und Sieblinie siehe Produktinformation.  
Verbrauch mind. 2,20 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke.  
Überarbeitbar nach ca. 12 Std. bis max. 24 Std.

### Detailabdichtung

#### Wichtiger Hinweis:

Zur Vermeidung einer möglichen Hinterläufigkeit bzw. Ablösung im Detailbereich wird im Übergang von der Flächenbeschichtung zur Detailabdichtung ein Absperrschnitt vorgenommen (siehe Systemzeichnungen). Dieser ist mindestens 15 mm tief und 5 mm breit auszuführen. Der Schnitt ist vor Beginn der Abdichtungs-/Beschichtungsarbeiten zu setzen.

#### Arbeitsreihenfolge:

1. Absperrschnitt herstellen
2. Fläche grundieren
3. Detailabdichtung erstellen, Verguss des Absperrschnitts
4. Absperrschnitt abkleben
5. Flächenbeschichtung erstellen

Alle An- und Abschlüsse und sonstige Detaillösungen müssen vor dem Aufbringen der Flächenbeschichtung mit Triflex Than R 557 thix ausgeführt werden.

#### Detailabdichtung:

Die Ausführung erfolgt frisch in frisch.

##### 1. Triflex Than R 557 thix

Mit einer Heizkörperrolle gleichmäßig vorlegen.  
Verbrauch mind. 2,00 kg/m<sup>2</sup>.

##### 2. Triflex Spezialvlies

Zuschnitte blasenfrei einlegen.  
Überlappung der Vliesstreifen mind. 5 cm.

##### 3. Triflex Than R 557 thix

Zur vollständigen Sättigung des Triflex Spezialvlieses auftragen.  
Verbrauch mind. 1,00 kg/m<sup>2</sup>.

Gesamtverbrauch Triflex Than R 557 thix mind. 3,00 kg/m<sup>2</sup>.  
Überarbeitbar nach ca. 7 Std. bis max. 1 Tag.

#### Absperrschnitt:

##### Triflex Than R 557 thix

Absperrschnitt flächenbündig vergießen.  
Ggf. sind die Flanken abzukleben, um einen sauberen Verlauf zu erstellen.  
Verbrauch ca. 2,20 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke.  
Begeh- und befahrbar nach ca. 3 Tagen.  
Abmessungen siehe Systemzeichnungen Triflex CPS-C+.



## Systembeschreibung

### Fugenabdichtung

#### Wichtiger Hinweis:

Zur Vermeidung einer möglichen Hinterläufigkeit bzw. Ablösung im Fugenbereich, wird im Übergang von der Grundierspachtelung zur Fugenabdichtung ein Absperrschnitt vorgenommen (siehe Systemzeichnungen). Dieser ist mindestens 15 mm tief und 5 mm breit jeweils links und rechts der Fuge auszuführen. Die Schnitte sind vor Beginn der Abdichtungs-/Beschichtungsarbeiten zu setzen.

#### Arbeitsreihenfolge:

1. Absperrschnitt herstellen
2. Fläche grundieren
3. Fugenabdichtung erstellen, Verguss des Absperrschnitts
4. Absperrschnitt abkleben
5. Flächenbeschichtung erstellen

Alle Fugen müssen vor dem Aufbringen der Flächenbeschichtung mit Triflex Than R 557 thix ausgeführt werden. Zur Vermeidung von Stoßkanten sollten Fugenabdichtungen immer in den Untergrund eingelassen werden. Siehe Systemzeichnungen.

#### Arbeitsfuge:

Die Ausführung der Punkte 1. bis 3. erfolgt frisch in frisch.

##### 1. Triflex Than R 557 thix

Mit einer Heizkörperrolle 16 cm breit vorlegen.  
Verbrauch mind. 0,30 kg/m.

##### 2. Triflex Spezialvlies

15 cm breiten Streifen blasenfrei einlegen.  
Überlappung der Vliesenden mind. 5 cm.

##### 3. Triflex Than R 557 thix

Zur vollständigen Sättigung des Triflex Spezialvlieses auftragen.  
Verbrauch mind. 0,30 kg/m.

Überarbeitbar nach ca. 7 Std. bis max. 1 Tag.

Gesamtverbrauch Triflex Than R 557 thix mind. 0,60 kg/m.

Nach Aufbringen der Grundierspachtelung und der Versiegelung.

##### 4. Triflex Than R 557 thix

Aussparung der ca. 2,5 cm breiten Fuge flächenbündig abziehen.  
Verbrauch ca. 2,20 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke.

Begeh- und befahrbar nach ca. 3 Tagen.

Abmessungen siehe Systemzeichnungen Triflex CPS-C+.

#### Wichtiger Hinweis:

Die Arbeitsfuge wird für die nachfolgenden Schichten mit Klebeband 2,5 cm breit mittig über der Fuge abgeklebt, damit die Fuge ausgespart bleibt. Jede weitere Schicht wird nur bis an die Fuge herangeführt. Das Klebeband muss vor Aushärtung der Schicht entfernt und für jede weitere Schicht neu aufgebracht werden.

#### Bewegungsfuge:

Mechanisch normal belastete Fugen.

##### 1. Triflex Cryl Spachtel

Zum Einkleben des Triflex Trägerbandes zu beiden Seiten der Fuge ca. 4 cm breit auftragen.

##### 2. Triflex Trägerband

Als Schlaufe in die Fuge einlegen.  
Überarbeitbar nach ca. 1 Std.

Die Ausführung der Punkte 3. bis 7. erfolgt frisch in frisch.

##### 3. Triflex Than R 557 thix

Mit einer Heizkörperrolle zu beiden Seiten der Fuge und auf den Triflex Trägerband vorlegen.  
Verbrauch mind. 0,70 kg/m.

##### 4. Triflex Spezialvlies

35 cm breiten Streifen blasenfrei als erste Schlaufe einlegen.  
Überlappung der Vliesenden mind. 5 cm.

##### 5. Triflex Than R 557 thix

Zur vollständigen Sättigung des Triflex Spezialvlieses und als Vorlage der nächsten Vliesschlaufe auftragen.  
Verbrauch mind. 0,70 kg/m.

##### 6. Triflex Spezialvlies

35 cm breiten Streifen blasenfrei als zweite Schlaufe einlegen.  
Überlappung der Vliesenden mind. 5 cm.

##### 7. Triflex Than R 557 thix

Zur vollständigen Sättigung des Triflex Spezialvlieses auftragen.  
Verbrauch mind. 0,70 kg/m.

Überarbeitbar nach ca. 7 Std. bis max. 1 Tag.

Gesamtverbrauch Triflex Than R 557 thix mind. 2,10 kg/m.

Nach dem Aufbringen der Grundierspachtelung und der Versiegelung.

##### 8. PE-Rundschnur

In die Fuge einlegen.

##### 9. Triflex FlexFiller

Fuge flächenbündig vergießen.  
Verbrauch ca. 2,20 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke.

Begeh- und befahrbar nach ca. 24 Std.

Abmessungen siehe Systemzeichnungen Triflex CPS-C+.

#### Wichtiger Hinweis:

1. Die Bewegungsfuge wird für die nachfolgenden Schichten mit Klebeband abgeklebt, damit die Fuge immer ausgespart bleibt. Jede weitere Schicht wird nur bis an die Fuge herangeführt. Das Klebeband muss vor Aushärtung der Schicht entfernt und für jede weitere Schicht neu aufgebracht werden.
2. Bei den Bewegungsfugen handelt es sich ausschließlich um Wartungsfugen. Gegebenenfalls muss der Eindringerschutz nach Bauwerksbewegungen aus optischen Gründen erneuert werden.

#### Absperrschnitt:

##### Triflex Than R 557 thix

Absperrschnitt flächenbündig vergießen.

Ggf. sind die Flanken abzukleben, um einen sauberen Verlauf zu erstellen.

Verbrauch ca. 2,20 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke.

Begeh- und befahrbar nach ca. 3 Tagen.

Abmessungen siehe Systemzeichnungen Triflex CPS-C+.

Mechanisch hoch belastete Fugen siehe

**Triflex ProJoint** – Bewegungsfugen Abdichtungssystem.



## Systembeschreibung

### Grundierspachtelung, Variante 1

#### 1. Triflex Pox Primer 116+

Mit Quarzsand 0,1–0,4 mm im Verhältnis 1 : 0,5 (Gew.-T.) anmischen und mit einem Moosgummischieber (rot), Blechrakel oder einer Glättkelle aufziehen.

Verbrauch Triflex Pox Primer 116+ mind. 0,50 kg/m<sup>2</sup>

Verbrauch Quarzsand 0,1–0,4 mm mind. 0,25 kg/m<sup>2</sup>

#### 2. Quarzsand, Körnung 0,3–0,8 mm

Die frische Grundierspachtelung – im Überschuss – abstreuen.

Verbrauch ca. 4,00 kg/m<sup>2</sup>

Überarbeitbar nach ca. 12 Std. bis max. 24 Std.

#### Wichtiger Hinweis:

Im Bereich der Arbeits- und Bewegungsfuge wird die Grundierspachtelung ausgespart.

### Grundierspachtelung, Variante 2

#### 1. Triflex Pox Primer 116+

Mit Quarzsand 0,1–0,4 mm im Verhältnis 1 : 0,5 (Gew.-T.) anmischen und mit einem Moosgummischieber (rot), Blechrakel oder einer Glättkelle aufziehen.

Verbrauch Triflex Pox Primer 116+ mind. 0,80 kg/m<sup>2</sup>

Verbrauch Quarzsand 0,1–0,4 mm mind. 0,40 kg/m<sup>2</sup>

#### 2. Quarzsand, Körnung 0,3–0,8 mm

In die frische Grundierspachtelung – im Überschuss – abstreuen.

Verbrauch ca. 5,00 kg/m<sup>2</sup>

Überarbeitbar nach ca. 12 Std. bis max. 24 Std.

#### Wichtiger Hinweis:

Im Bereich der Arbeits- und Bewegungsfuge wird die Grundierspachtelung ausgespart.

### Versiegelung

Alle senkrechten An- und Abschlüsse sowie alle Details werden vor der Flächenversiegelung mit thixotropiertem Triflex Pox Finish 173+ ausgeführt. Die Thixotropierung erfolgt durch die Zugabe von 2,5 Gew.-% Triflex Stellmittel Pulver vor Ort.

#### Triflex Pox Finish 173+

Flutend auftragen und mit einem Moosgummischieber gleichmäßig verteilen.

Anschließend im Kreuzgang mit einer Triflex Universalrolle nachrollen.

Eine Pfützenbildung ist zu vermeiden.

Verbrauch mind. 0,60 kg/m<sup>2</sup>.

Begehbar nach ca. 20 Std., befahrbar nach ca. 5 Tagen.

#### Wichtiger Hinweis:

Im Bereich der Arbeits- und Bewegungsfuge wird die Versiegelung ausgespart.

### Anfahrerschutz

Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen sollte die Abdichtung in gefährdeten Bereichen (z. B. Schrammborde, Schwellen oder Fugen) durch Edelstahlabdeckbleche geschützt werden.

#### 1. Triflex Reiniger

Bleche entfetten und auf der Unterseite anrauen.\*

#### 2. Triflex Cryl Spachtel

Unterseite des Blechs vollflächig mit Triflex Cryl Spachtel belegen.

#### 3. Schutzblech

Aufkleben und überschüssigen Spachtel mit der Kelle abziehen, ggf. mechanisch befestigen.

Verbrauch Triflex Cryl Spachtel mind. 0,50 kg/m<sup>2</sup>.

Belastbar nach ca. 45 Min.

\* Alternativ zum Anrauen: Lösen Rost und Rostkruste entfernen, grundieren mit Triflex Metal Primer.





## Systembeschreibung

### Arbeitsunterbrechungen

Bei Arbeitsunterbrechungen über den angegebenen Zeitraum hinaus sowie einer Verschmutzung durch Regen usw. muss die Fläche angeschliffen werden, um eine Zwischenhaftung herzustellen.

Übergänge zu anschließenden Abdichtungen müssen inkl. Triflex Spezialvlies mind. 10 cm überlappen. Dies gilt auch für Anschlüsse und Detaillösungen.

### Systemkomponenten

Angaben über Einsatzbereiche, Verarbeitungsbedingungen und Mischanleitungen siehe Produktinformationen (bei Bedarf bitte anfordern):

**Triflex Cryl Spachtel**  
**Triflex FlexFiller**  
**Triflex Metal Primer**  
**Triflex Pox Finish 173+**  
**Triflex Pox Mörtel**  
**Triflex Pox Primer 116+**  
**Triflex Reiniger**  
**Triflex Spezialvlies**  
**Triflex Stellmittel Pulver**  
**Triflex Than R 557 thix**

### Qualitätsstandard

Alle Triflex Produkte werden entsprechend den in der ISO 9001 festgelegten Standards hergestellt. Zur Sicherstellung der Ausführungsqualität werden Triflex Produkte nur von geschulten Fachbetrieben verarbeitet.

### Gefälle / Ebenheit

Der Untergrund ist vor Ausführung der Arbeiten und während der Verarbeitung auf ausreichendes und korrektes Gefälle und Ebenheit zu überprüfen. Ggf. notwendige Korrekturen sind bei Ausführung der Arbeiten zu berücksichtigen.

### Maßtoleranzen

Bei Ausführung der Arbeiten ist die Einhaltung der zulässigen Toleranzen im Hochbau zu berücksichtigen (DIN 18202, Tab. 3, Zeile 4).

### Sicherheitsratschläge / Unfallschutz

Sicherheitsdatenblätter vor Verwendung der Produkte beachten.

### Verbrauchsangaben / Wartezeiten

Die Verbrauchsangaben beziehen sich ausschließlich auf glatte, ebene Untergründe mit einer Rautiefe von max.  $R_T = 0,5$  mm. Unebenheit, Rauigkeit und Porosität müssen gesondert berücksichtigt werden.

Angaben für Ablüft- und Wartezeiten beziehen sich auf eine Untergrund- und Umgebungstemperatur von  $+20$  °C.



## Systembeschreibung

### Ausführungshinweise

Die Mischtemperatur der Komponenten untereinander sollte zwischen +15 und +25 °C liegen. Liegt die Mischtemperatur unter +15 °C erhöht sich die Viskosität der Produkte. Dies kann u.a. bei der Versiegelung zu einem erhöhten Verbrauch führen und die Rutschhemmungsklasse negativ beeinflussen. Neben der Mischtemperatur ist auch die Untergrundtemperatur entscheidend.

Bei niedrigen Temperaturen verzögert sich die chemische Reaktion, d.h. es verlängern sich die Verarbeitungs-, Überarbeitungs-, Begeh- und Befahrbarkeitszeiten. Bei erhöhten Temperaturen verkürzen sich demgemäß die Zeiten.

Die gemachten Mischangaben beziehen sich auf Richtrezepturen bei 20 °C. Je nach Verarbeitungstemperatur empfehlen wir Vorversuche durchzuführen.

Des weiteren ist das applizierte EP-Material (Grundierung/Grundierspachtelung/ Versiegelung) ca. 24 Std. bei +20 °C vor direkter Wasserbeaufschlagung zu schützen. Innerhalb dieser Zeit kann eine Wassereinwirkung in der Oberfläche zu einer Aufschäumung des Materials führen.

Bei EP-Versiegelungen kann bis zu 36 Std. bei +15 °C, eine Wassereinwirkung an der Oberfläche zu einer Klebrigkeit und/oder einer Carbamatbildung (Weißfärbung) führen, die die Eigenschaften der Versiegelung stark beeinträchtigen kann. Ggf. muss hier der Aufbau entfernt und entsprechend erneuert werden.

Die max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 80 %.

Fahrbahnbeschichtungen unterliegen einer permanenten Beanspruchung und verschleßen in Abhängigkeit der Benutzung. UV- und Witterungseinflüsse sowie organische Farbstoffe (z.B. Laub) und verschiedene Chemikalien (z.B. Desinfektionsmittel, Säuren u.a.) können bei Versiegelungen Farbtonveränderungen, Vergilbungen sowie Kreidungserscheinungen hervorrufen. Schleifende Beanspruchungen können zum Verkratzen der Oberfläche führen. Die mechanischen Eigenschaften der ausgehärteten Beschichtung werden dadurch nicht beeinflusst.

### Grundlegende Hinweise

Grundlage für den Einsatz von Triflex Produkten sind die Systembeschreibungen, Systemzeichnungen und Produktinformationen, die bei der Planung und Ausführung der Baumaßnahme unbedingt zu beachten sind. Abweichungen von den zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen technischen Unterlagen der Triflex GmbH & Co. KG können zu Gewährleistungsausschlüssen führen. Evtl. objektbezogene Abweichungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch Triflex.

Alle Angaben basieren auf allgemeinen Vorschriften, Richtlinien und anderen Fachregeln. Länderspezifisch sind die dort gültigen allgemeinen Vorschriften zu berücksichtigen.

Da die Randbedingungen von Objekt zu Objekt unterschiedlich sein können, ist eine Prüfung auf Eignung, z.B. des Untergrundes usw., durch den Verarbeiter erforderlich.

Den Triflex Produkten dürfen keine produktfremden Stoffe zugemischt werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Optimierung der Triflex Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

### Ausschreibungstexte

Aktuelle Standard-Leistungsverzeichnisse können auf der Triflex Website [www.triflex.com](http://www.triflex.com) im Download-Bereich in verschiedenen Dateiformaten heruntergeladen werden. Alternativ besuchen Sie bitte die Internetadresse [www.ausschreiben.de](http://www.ausschreiben.de) oder [www.heinze.de](http://www.heinze.de).


### CAD-Zeichnungen

Alle Systemzeichnungen im CAD-Format können kostenlos von der Triflex Website [www.triflex.com](http://www.triflex.com) im Download-Bereich heruntergeladen werden.




## Systemzeichnungen

Fläche, Variante 1

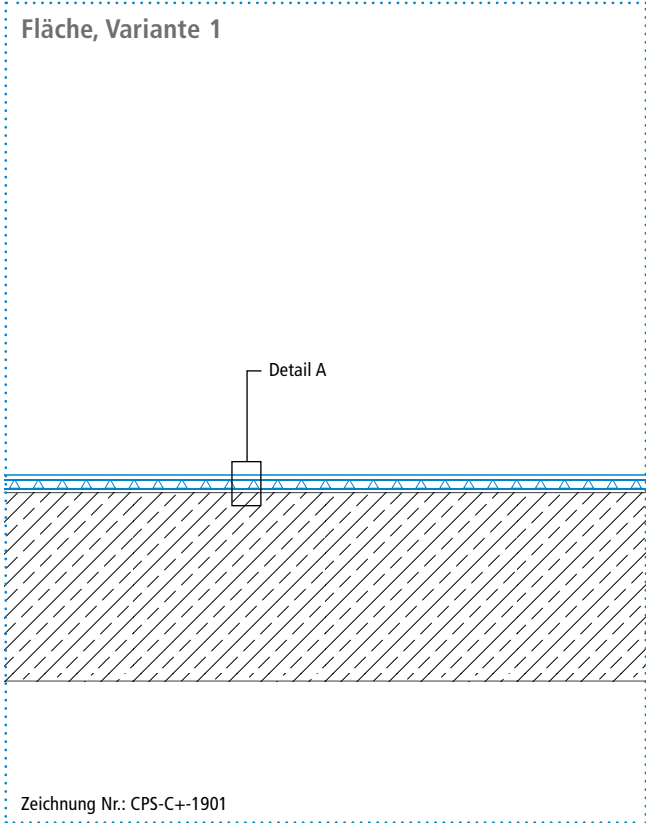


Zeichnung Nr.: CPS-C+-1901

Systemaufbau, Variante 1 – Detail A

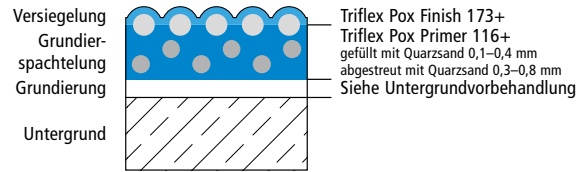


Fläche, Variante 2

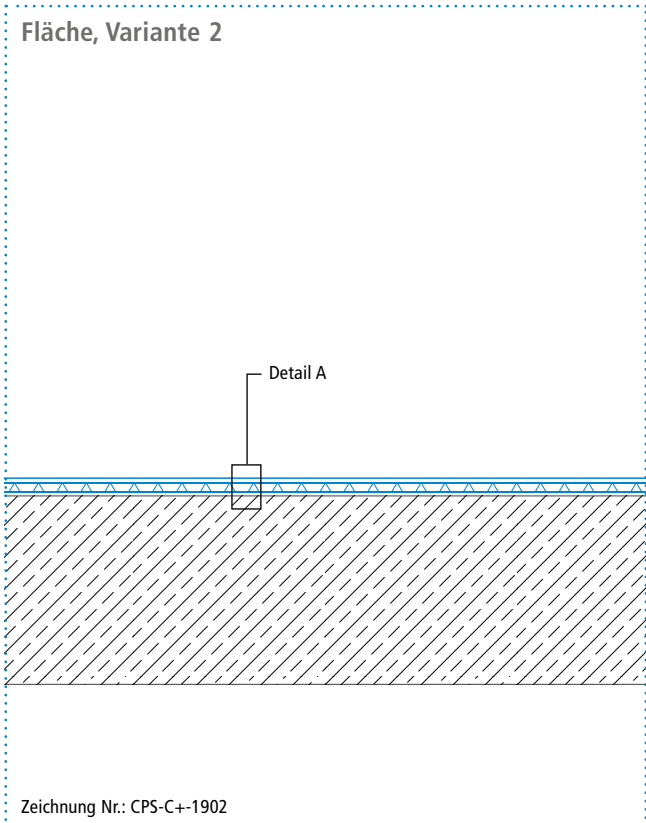





Zeichnung Nr.: CPS-C+-1902

Systemaufbau, Variante 2 – Detail B

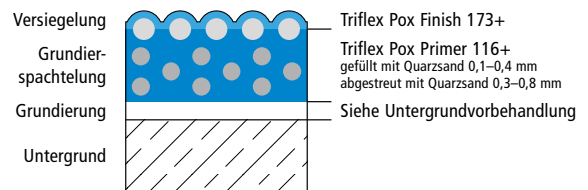




## Systemzeichnungen

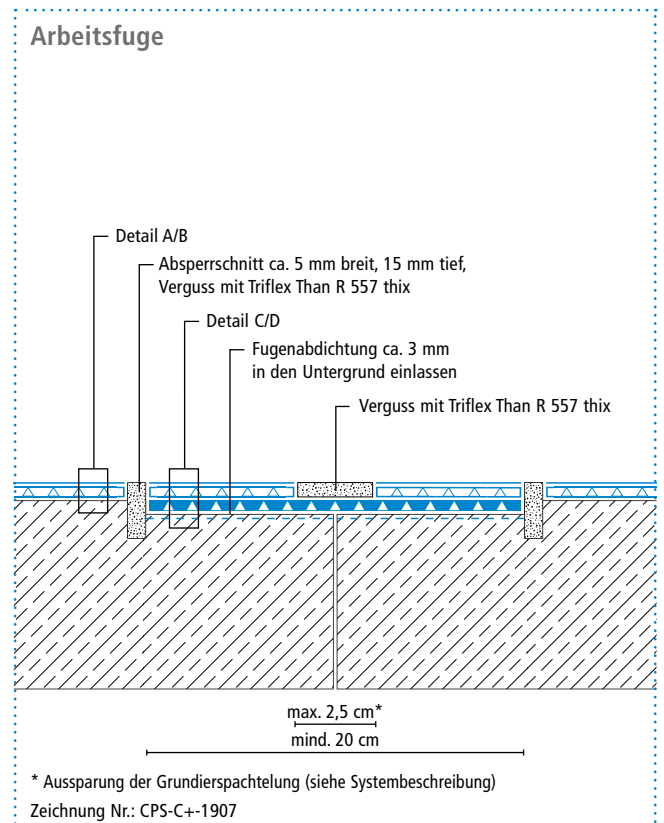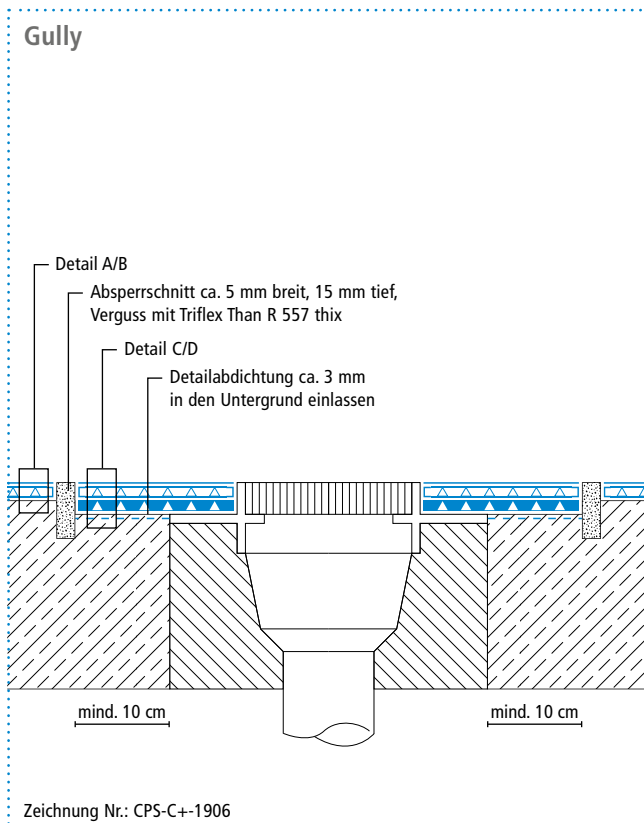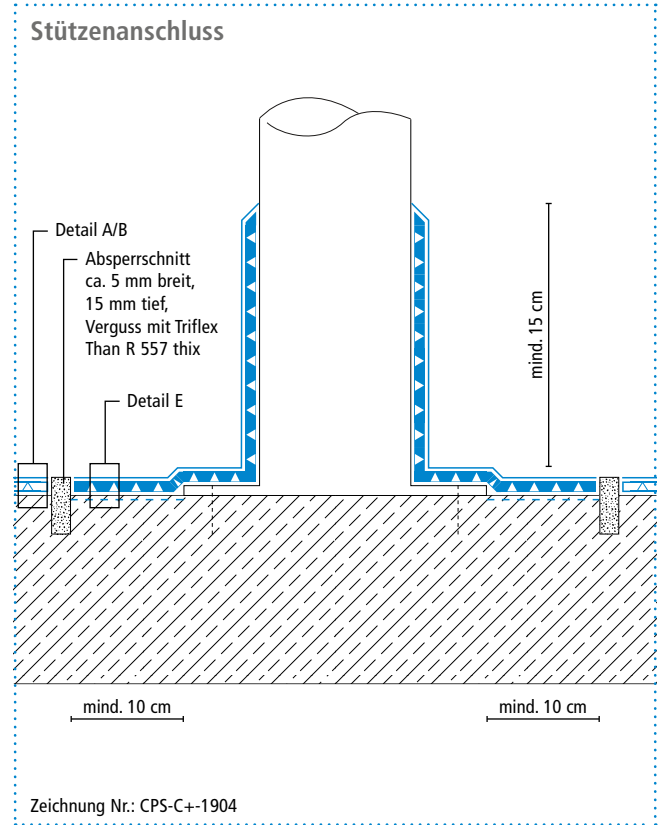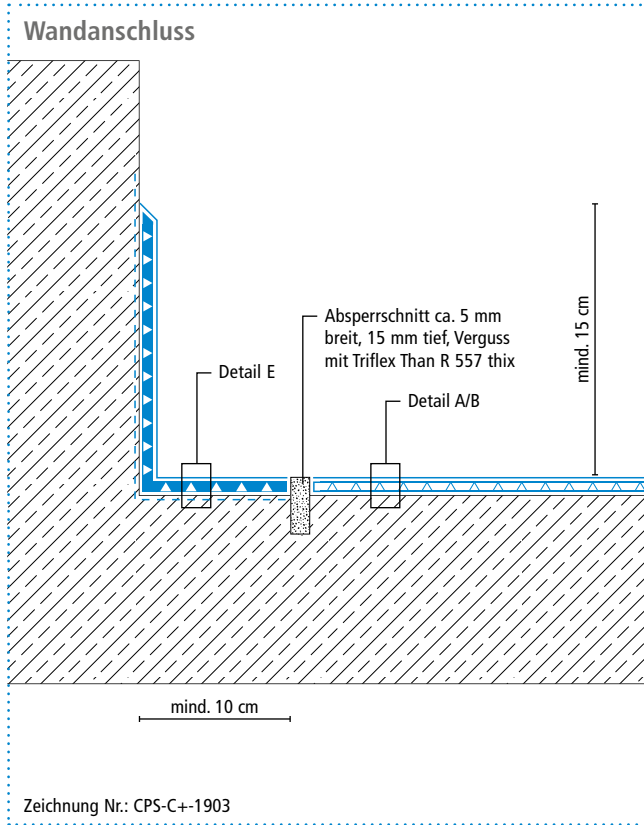


Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt.




## Systemzeichnungen

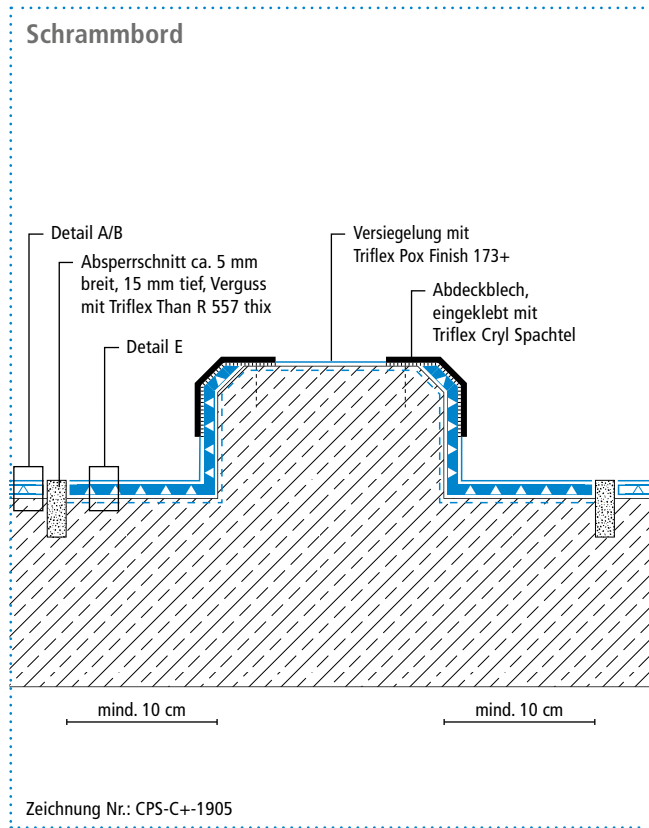


### Systemaufbau, Variante 1 – Detail A

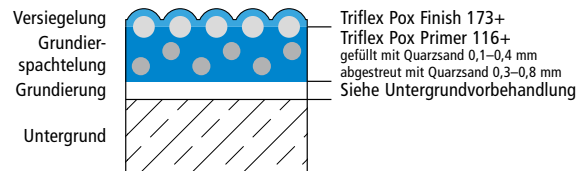


### Systemaufbau, Variante 2 – Detail B

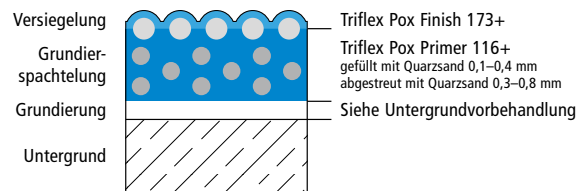


### Systemaufbau, Variante 1 – Detail C

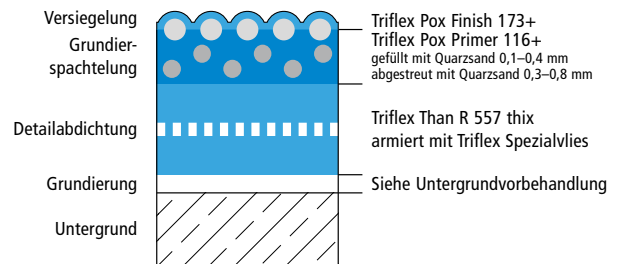

### Systemaufbau, Variante 2 – Detail D


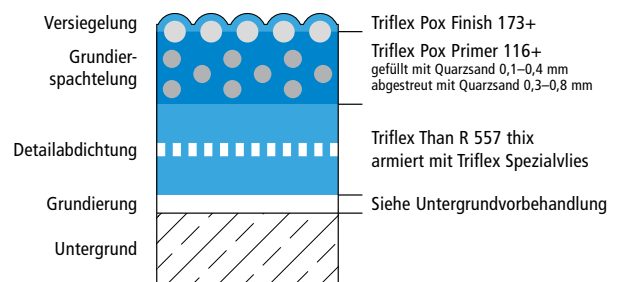


### Systemaufbau – Detail E

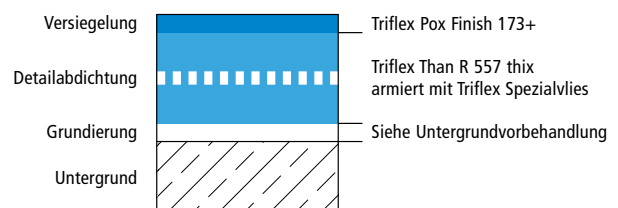



## Systemzeichnungen

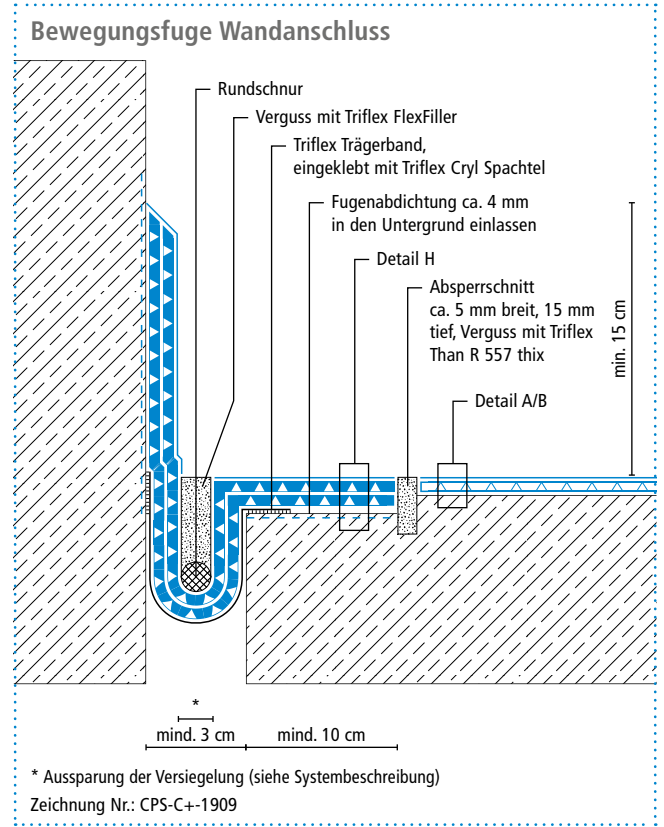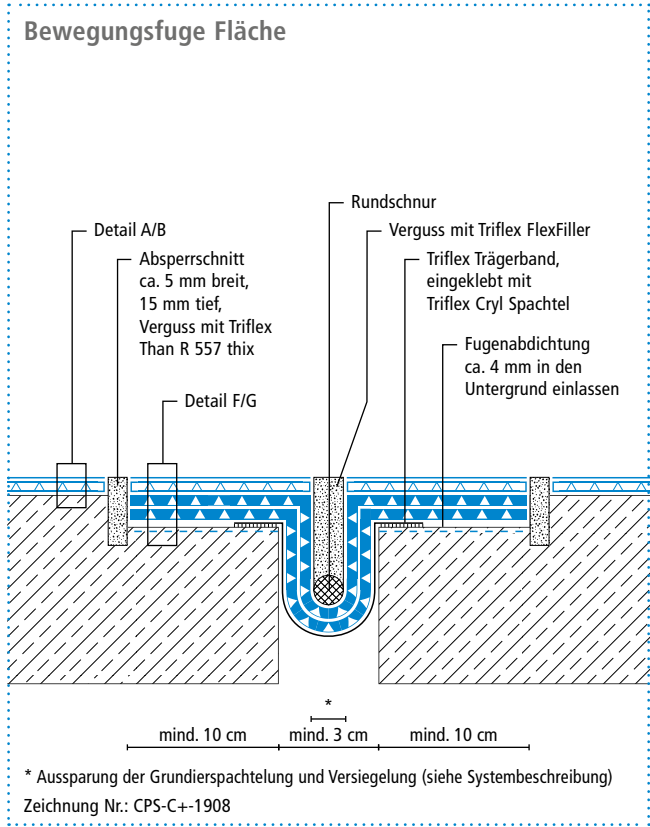


# Triflex CPS-C+




## Systemzeichnungen


Systemaufbau, Variante 1 – Detail A

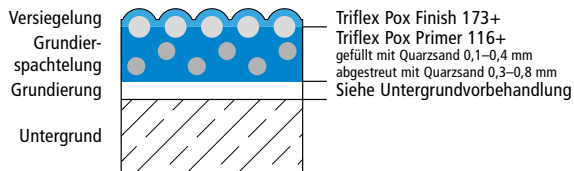


Systemaufbau – Detail H

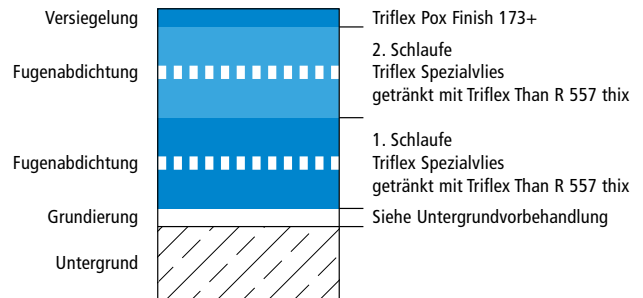


Systemaufbau, Variante 2 – Detail B

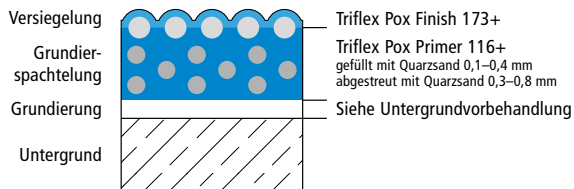

Systemaufbau, Variante 1 – Detail F

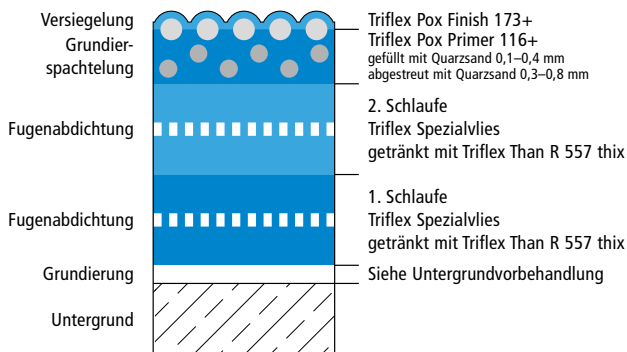

Systemaufbau, Variante 2 – Detail G

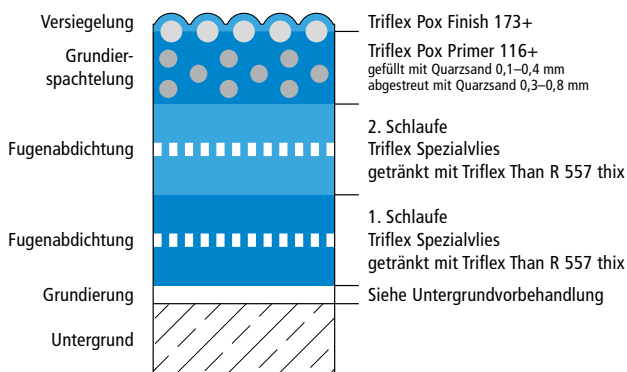

## Oberflächen Triflex CPS-C+



7032 Kieselgrau (Triflex Pox Finish 173+)

### Hinweis:

Geringfügige Farbabweichungen dieser Farbton-Übersicht gegenüber den Originalfarbtönen sind drucktechnisch- und materialbedingt.



**Deutschland**  
Triflex GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
32423 Minden  
Fon +49 571 38780-0  
info@triflex.de  
www.triflex.de

**Schweiz**  
Triflex GmbH  
Hauptstrasse 36  
6260 Reiden  
Fon +41 62 842 98 22  
swiss@triflex.com  
www.triflex.com/ch

**Österreich**  
Triflex GesmbH  
Operngasse 17–21  
1040 Wien  
Fon +43 1 23060 8090  
info@triflex.at  
www.triflex.at