

Lassen Sie sich vom
Fachmann beraten

So funktioniert die Montage:

Modell **VWS**

Modell **TOP**



Einschneiden und Demontage der
Aussenschürze



Bohrung für den neuen
luftzugfreien Gurtaustritt.



Der neue RKS-VWS Rolladen-Kasten
wird vor Austausch des Fensters und
innerer Abdeckung fertig eingebaut.



Nach der Fenstermontage kann
sodort mit dem Vollwärmeschutz
begonnen werden.




Altes Fenster oder Tür mit
Rolladen wird demontiert.



Der neue RKS-TOP Rolladen-Kasten
wird eingebaut und ausgeschäumt.



Das neue Fenster bzw. die neue Tür
wird montiert.

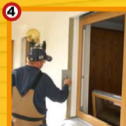

Abschließend verputzen des neuen
Fensters oder der neuen Tür.